


## メーターユニット 伸縮管 Oリング交換手順

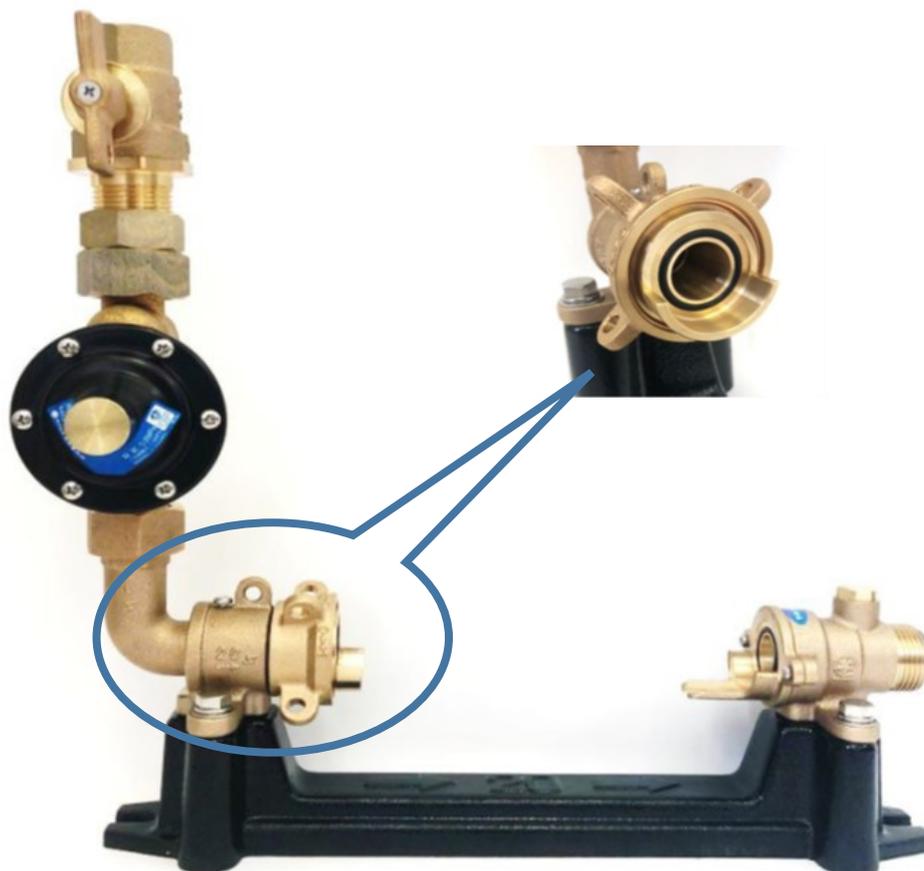

メーターユニット 伸縮管にはOリングが組み込まれています。  
水道メーターの交換の際など、Oリング交換が必要となった場合、  
次ページのOリング交換手順により行ってください。

こちらからダウンロードできます



[https://www.maru-hon.com/\\_files/ugd/](https://www.maru-hon.com/_files/ugd/)

お問い合わせ先

株式会社マルホン

〒378-0005

群馬県沼田市久屋原町421-1


電話 0278-24-8320

fax 0278-24-8322

mail mi.kanai@sonoda-factory.co.jp


## メータユニット 伸縮管 オリング交換手順

メータユニット 外観

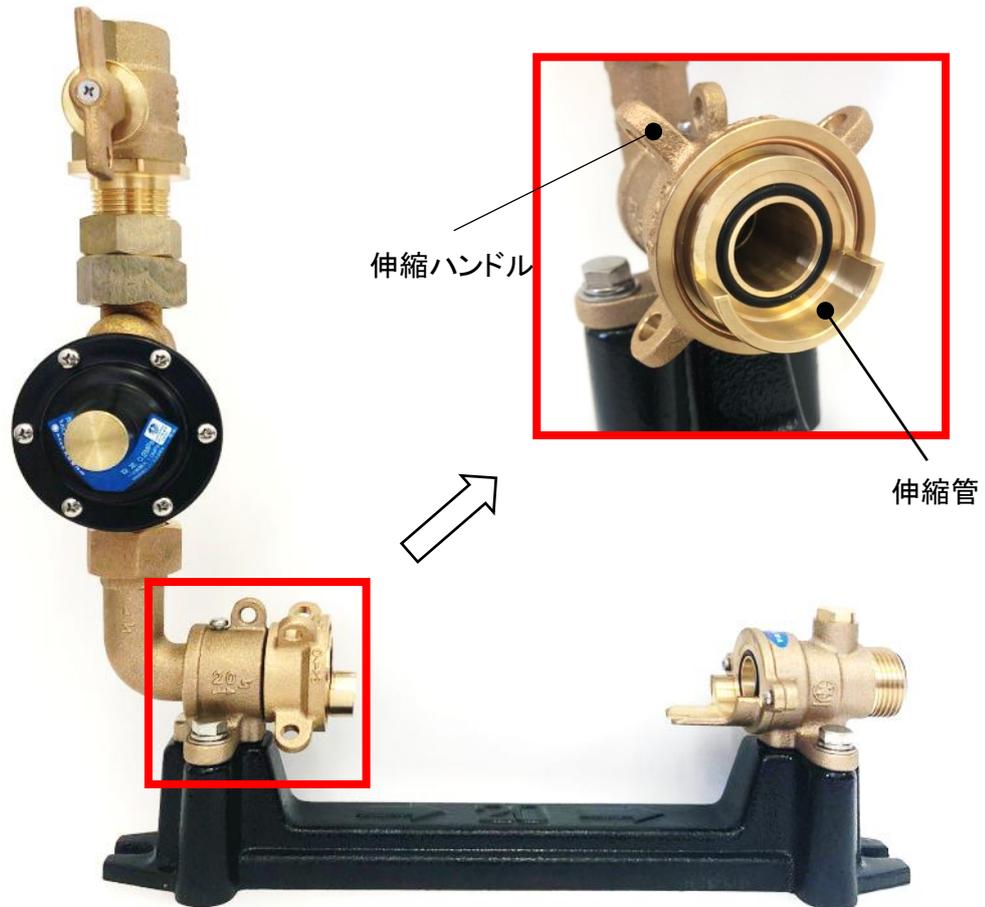


## 交換手順

1. 伸縮ハンドルを矢印の方向へ回転させ、伸縮管を取り外します。

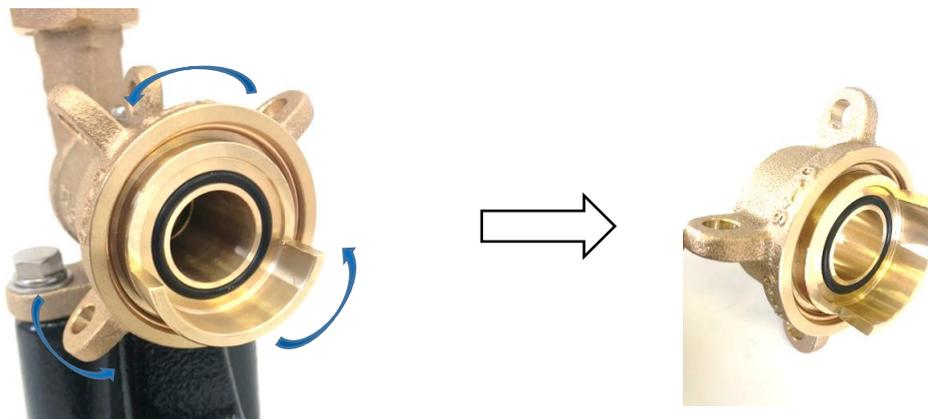


2. 伸縮管を手に取り、先端が尖っているものを用いてリングを外します。

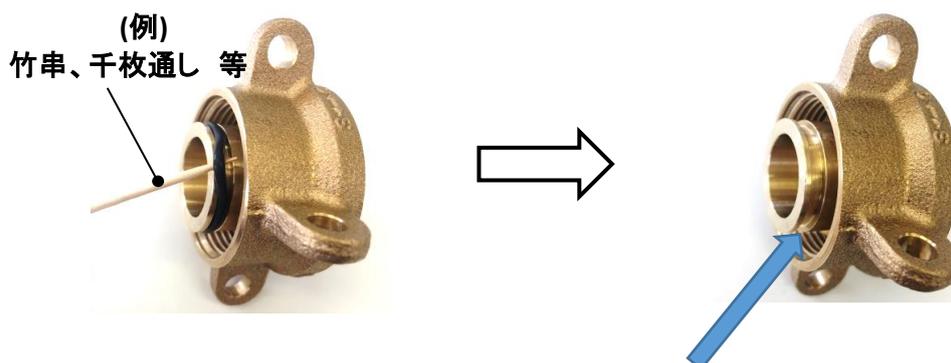

※注意：千枚通しなどの金属製のものを使用する場合、リング溝には傷がつかないように注意して下さい。

○伸縮管を取った際に、付着した、水垢・緑青を敵宜綿棒、ウエス等で拭き取ってください。


3. 新しいリングにグリスを塗り、リングをリング溝に入れ、指でなぞりながら入れ込みます。

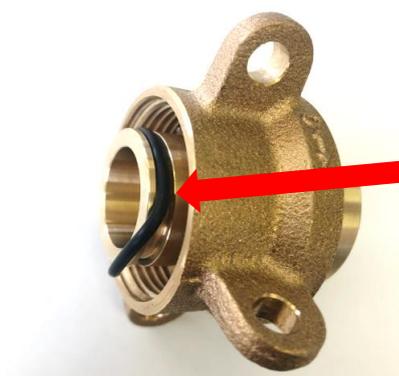


指でなぞりながら入れ込む。

・使用リングサイズ  
20: JASO2023  
( $\phi 23.3 \times \phi 2.4$ )

4.再度取り付ける際、写真の溝の部分と、位置決めビスの部分に合わせて伸縮ハンドルを右に回し、取り付けてください。

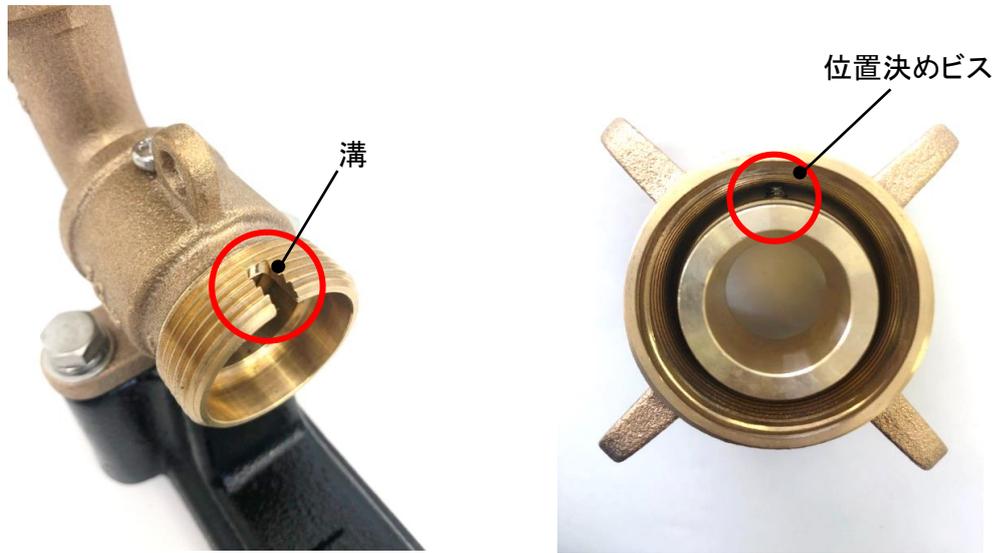

○注意点を下記します。

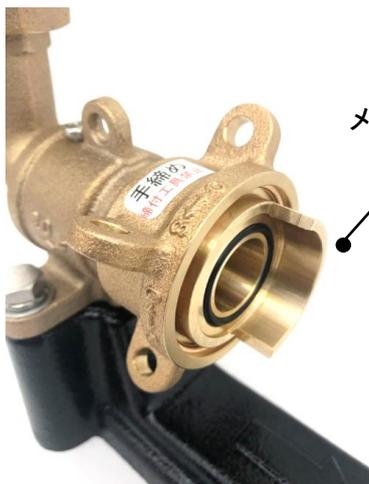

メーター受け部

溝の部分と位置決めビスがあっていない場合  
左記のように、メーター受け部がずれてしまいます。



メーター受け部を真下にした状態が溝の部分と位置決めビスが合致したことになります。

●結束バンドは、  
緩まないように  
してください。

